

# 自製撥拉棒



談蔚蓉老師

(感謝東寶國小游光照老師教授)

# 步驟一：製作手撥棒



- 一、將6mm(小)玻纖棒塞入  
內徑6mm(小)生膠管內。  
(生膠管二端各留1.5cm)
- 二、1.5cm的管內填入熱融膠。
- 三、二端纏繞有色膠帶。
- 四、共二支。


## 步驟二：製作主棒

一、將8mm(大)玻纖棒塞入內徑8mm(小)生膠管內。


(玻纖棒二端各凸出3cm)。

二、二端塞電白華司(5/16“),醜的朝外。

三、放花弧(彩色的朝內),填膠固定

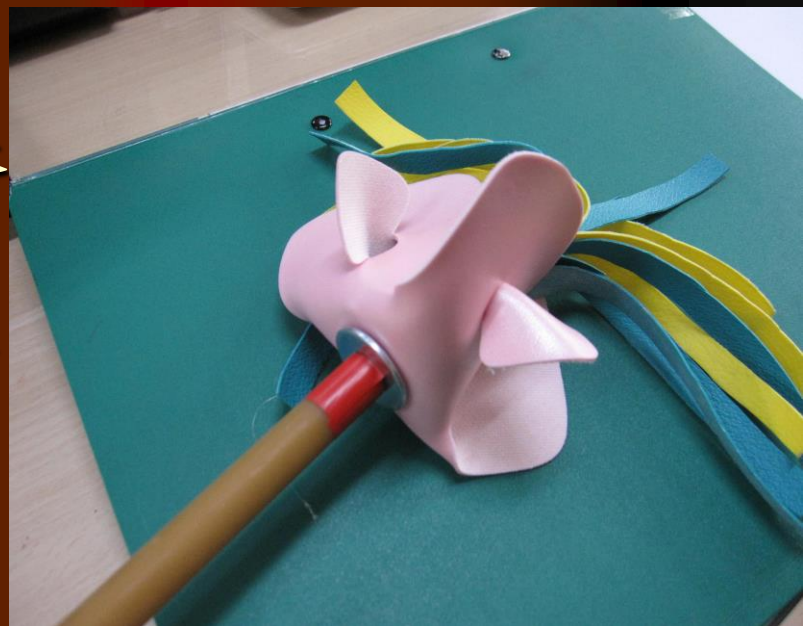

四、將長17cm. 寬6cm的沙發皮  
每隔1cm畫線剪開  
(但頂部留2cm不剪斷)

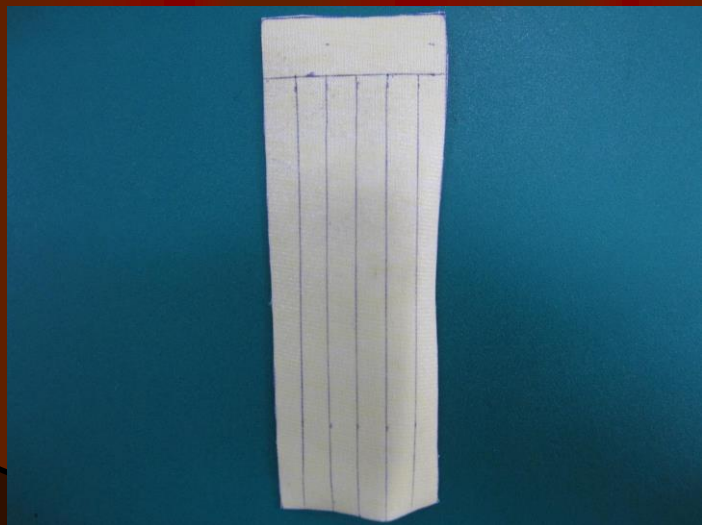

- 五、用熱融膠黏住沙發皮。
- 六、再用束帶2條加強固定。
- 七、將花弧瓣穿入圓洞內。
- 八、電白前方纏繞彩色膠帶美化。

就大功告成!!